GAGGIA

MILANO

GAGGIA CADORNA

PRESTIGE

RI9604 (SUP 049EU)

Çalıştırma yönergeleri

CE

Kontrol Paneli

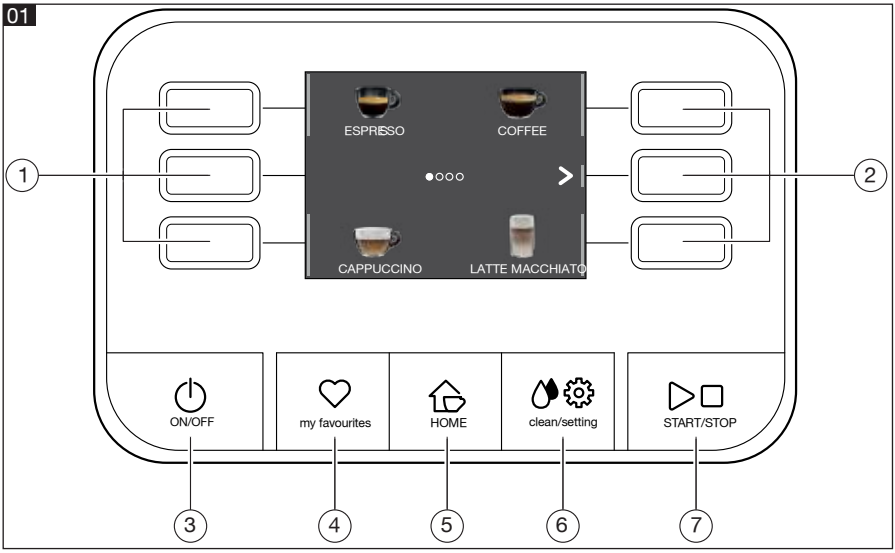

İçecek Menüsü / Beverage menu / Menu dranken /

Ristretto
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 30 ml

Espresso
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 40 ml

Espresso lungo
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 80 ml

Coffee / Koffie / Kawa
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 120 ml

Americano
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 40 ml
Su / Water / Water / Woda 110 ml

Cappuccino
Süt / Milk / Melk / Mleko 120 ml
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 40 ml

Cappuccino XL
Süt / Milk / Melk / Mleko 180 ml
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 70 ml

Cortado
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 40 ml
Süt / Milk / Melk / Mleko 30 ml

Flat white
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 40x2 ml
Süt / Milk / Melk / Mleko 80 ml

Café au lait
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 90 ml
Süt / Milk / Melk / Mleko 90 ml

Latte macchiato
Süt / Milk / Melk / Mleko 240 ml
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 40 ml

Latte macchiato XL
Süt / Milk / Melk / Mleko 300 ml
Kahve / Coffee / Koffie / Kawa 50 ml

Sıcak Köpüklü Süt / Opgeschuimde melk / Spienione mleko
Süt / Milk / Melk / Mleko 180 ml

Hot water / Heet water / Gorąca woda
Su / Water / Water / Woda 150 ml

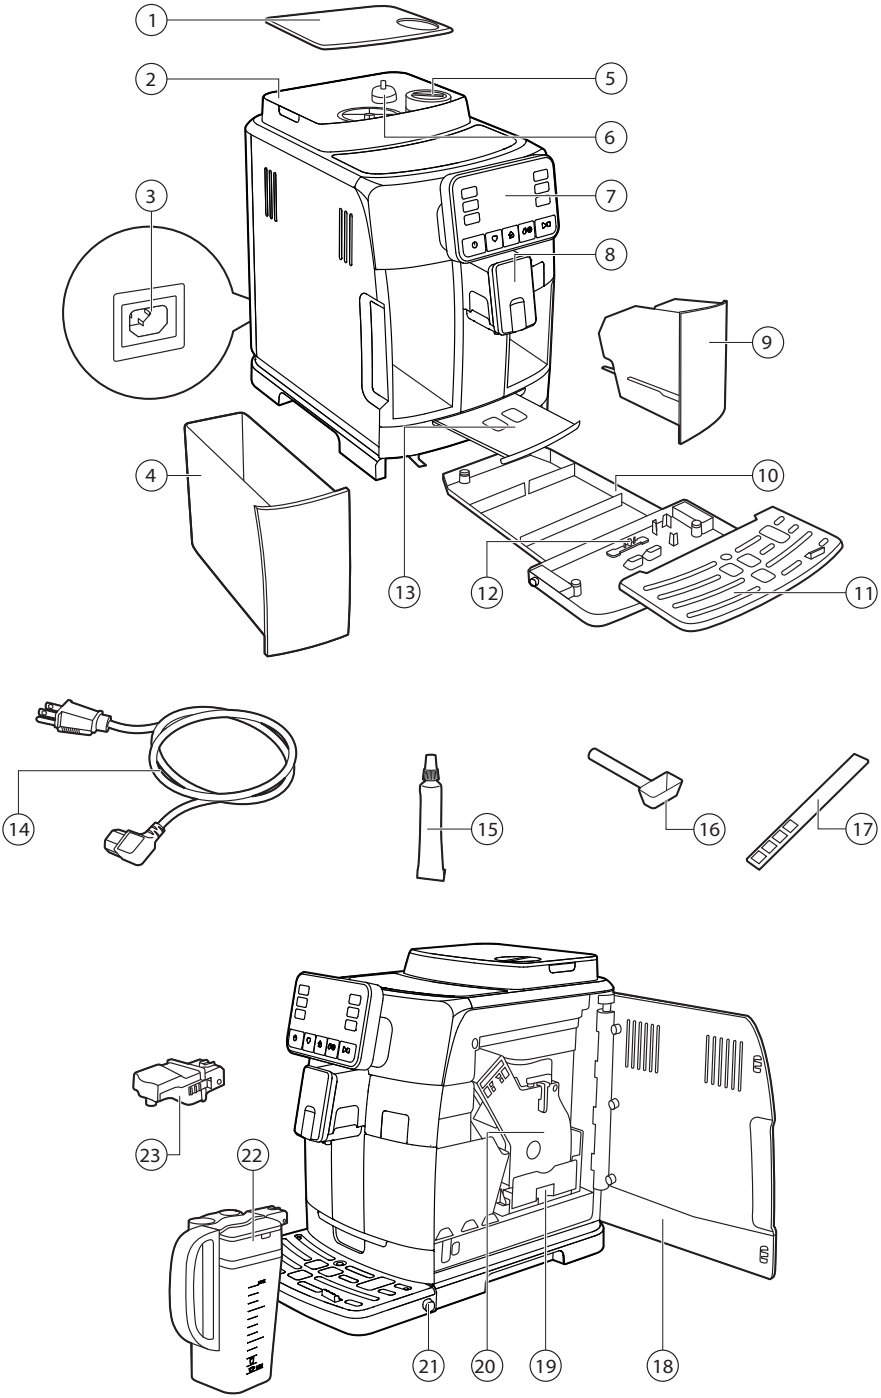
1
2
5
6
3
7
8
9
4
10
13
12
11
14
15
16
17
23
22
21
20
19
18

İlk Kurulum

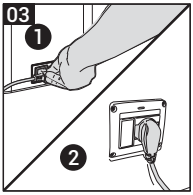

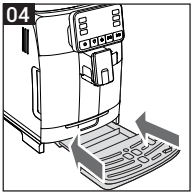

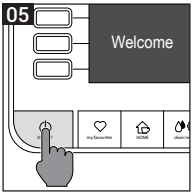

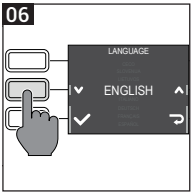

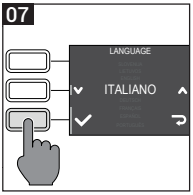

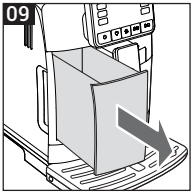

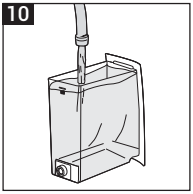

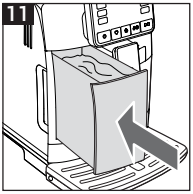

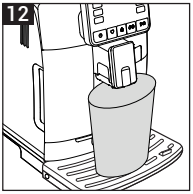

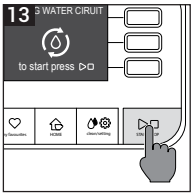

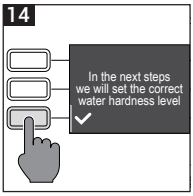

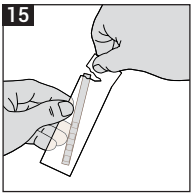

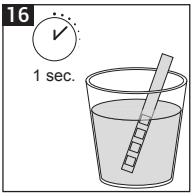

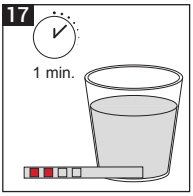

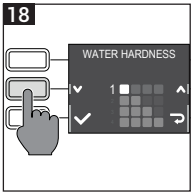

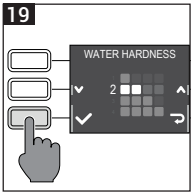

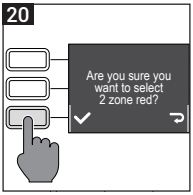

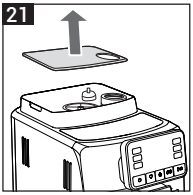

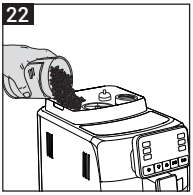

Süt Sürahisi (Karafı)

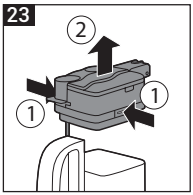

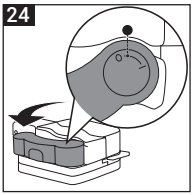

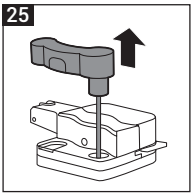

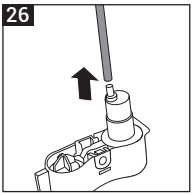

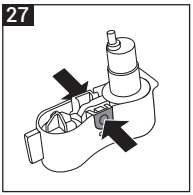

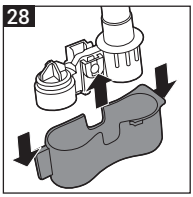

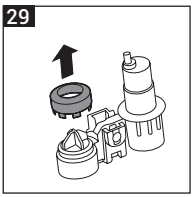

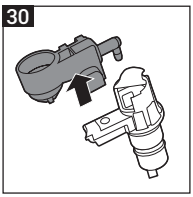

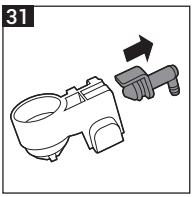

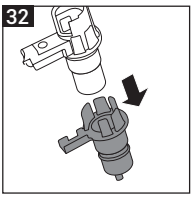

GAGGIA AİLESİNE HOŞGELDİNİZ!

Gaggia Cadorna Prestige'i satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Bu kullanımı kolay makine, size her gün mükemmel kahveli içecekleri garanti eder. Sezgisel arayüzü ile 14 içecek arasından seçim yapabilir ve bunları özelleştirebilirsiniz. Ayrıca kişiselleştirdiğiniz bu içecekleri mevcut 4 farklı profile kaydedip dilediğiniz zaman bu içeceklere anında ulaşabilirsiniz.

Testlerimizde gerçek kahve kullanıldığından makinenizde kahve kalıntıları bulunuyor olabilir. Fakat bu, makinenizin bütünlüğüne gölge düşürmemektedir. Satın aldığınız ürünün yepyeni bir makine olduğundan emin olabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunda kurulum, kullanım, temizleme ve kireç çözme işlemleri için tüm bilgileri bulacaksınız. İlk defa kullanmadan önce, lütfen ayrıca verilen güvenlik el kitabını okuyunuz ve ileriki kullanımlar için saklayınız.

İçerik

Makineye genel bakış (Figür.2) 7
Kontrol paneli ve ekran 8
- Kontrol paneline genes bakış (Figür. 1) 8
- Multifonksiyon butonları 8

İlk kurulum 9
- Manuel durulama döngüsü 9
- Su sertliğinin ölçülmesi 10

INTENZA+ su filtresi 10
- INTENZA+ su filtresinin kurulması 11
- INTENZA+ su filtresinin değişimi 11

İçecek Türleri 12
Espresso tepsisi 13
Kahve Demleme 13
- Kahve çekirdekleri ile kahve demleme 13
- Hazır çekilmiş kahve ile kahve demleme 14

Köpüklü Süt Bazlı Kahve İçeceklerinin Dağıtımı 14
- Süt sürahisinin doldurulması 14
- Inserting the milk carafe 15
- Süt sürahisinin yerleştirilmesi 15
- Köpüklü süt bazlı kahve içeceklerinin dağıtımı 16

Sıcak su dağıtımı 16
İçecekleri özelleştirme ve Profil Yaratma 17
- Özelleştirme 17
- Profil Yaratma 18

Kahve öğütme ayarları 19
Temizleme ve bakım 20
- Tabla temizliği 20

Süt Karafının Temizliği 21
Demleme grubu temizliği 22
Demleme grubunun yağlanması 25
Kireç çözme 26
- Kireç çözme prosedürü 26
- Kireç çözme işlemi aksadığında ne yapmak gerekir 27

Diğer ayarlar 27
- Dil 27
- Su Filtresi 28
- Bekleme Süresi 28
- Su Sertliği 28
- Ölçü birimleri 28
- Hazır içecek sayacı 28
- Fabrika ayarları 28

Hata kodu anahtarı 29
Sorun giderme 30
GAGGIA aksesuarları 32
Teknik özellikler 33

Makineye genel bakış (Figür 2)

1	Kontrol paneli	13	Demleme grubu
2	Ayarlanabilir kahve dağıtım ağzı	14	Servis kapağı
3	Su tankı kapağı	15	Kahve atığı gözü
4	Kahve çekirdeği kap kapağı	16	Kahve atık kabı
5	Hazır çekim kahve bölmesi	17	Damlalık tepsisi
6	Güç kablosu soketi	18	Damlalık tepsisi ızgarası
7	Espresso tepsisi yerleştirme yuvası	19	Espresso tepsisi
8	Tam dolu damlalık göstergesi	20	Su sertliği test edicisi
9	Su tankı	21	Su filtresi
10	Aroma kapağı	22	Hazır çekilmiş kahve ölçme kepçesi
11	Kahve öğütücü ayar düğmesi	23	Yağlayıcı
12	Kahve çekirdeği kabı	24	Güç kablosu

Kontrol paneli ve ekran

01

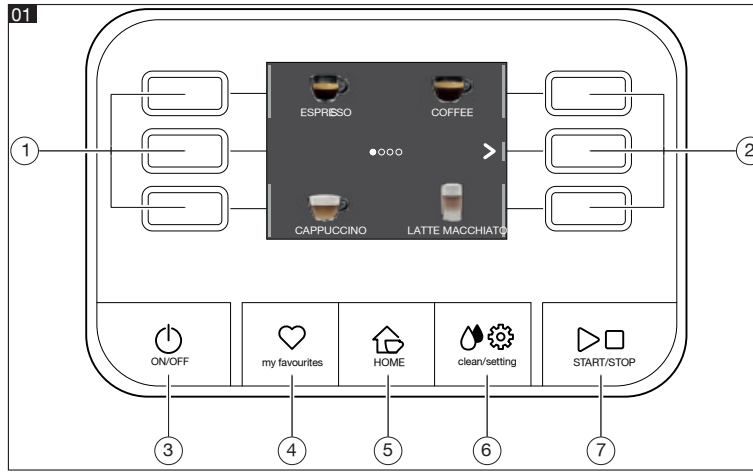

Kontrol paneline genel bakış (Figür 1)

Bu kahve makinesi, kullanımı kolay, sezgisel bir ekrana sahiptir.
Her düğmenin ayrıntılı açıklaması için lütfen aşağıya bakın.

1/2	**MULTIFUNCTION** düğmeleri	Ekranda gösterilen fonksiyonu seçin
3	**ON/OFF** ⏻ Düğmesi	Birkaç saniyeliğine basılı tutarak makineyi açıp kapatın
4	**MY FAVOURITES** ♡ Düğmesi	Kişisel profilleri açar
5	**HOME** ⌂ Düğmesi	İçecek menüsünü açın
6	**CLEAN/SET** 💧⚙ Düğmesi	Temizleme ve ayarlar menüsünü açın
7	**START/STOP** ▷□ Düğmesi	Seçilen içeceğin bardağınıza doldurulmasını başlatın/durdurun veya ekranda belirtilen işlemi başlatın/durdurun

MY FAVORITES ♡ **HOME** ⌂ ve **CLEAN/SET** 💧⚙ butonu aynı zamanda ÇIKIŞ butonu olarak da işlev görmektedir. Bu iki tuştan birine basarak bulunduğunuz ekrandan çıkabilir ve ve ana menüye geri dönebilirsiniz.

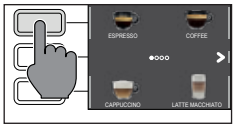

Multifonksiyon butonları

Ekranın sağ ve sol tarafında bulunan multifonksiyon butonları fonksiyon seçme ve o anda ekranda gösterilen içeceği seçmek için kullanılır.

İlk kurulum

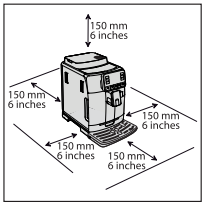

Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzun başında bulabileceğiniz figürlerde açık bir şekilde anlatılan birkaç kolay adımı uygulamak önemlidir.

Not: Daha lezzetli kahveler için, makinenin kendi kendini ayarlayabilmesi adına ilk başlangıçta 5 bardak kahve hazırlamanızı öneririz.

Manuel durulama döngüsü

İlk kurulumda ya da uzun bir süre kullanılmadığında manuel olarak durulama yapılması gerekmektedir.



1 Kahve çıkışının altına bir kap koyun, sayfalar arasında geçiş yapıp **“ESPRESSO LUNGO”**’yu seçin.





2 Hazır çekim kahve koymadan “ ” butonuna basın

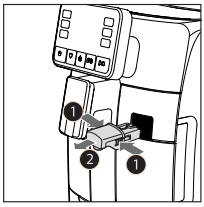

3 Akışı sağlamak için **START/STOP** ▷☐ tuşuna basın. Makine sıcak suyu dışarı çıkaracaktır.

4 Kabı boşaltın ve buhar tüpünden klasik pannarelloyu çıkarın.

5 Kabı buhar çubuğunun altına koyun ve “**SICAK SU**”yu seçin.

6 Çıkış almak için **START/STOP** ▷☐ butonuna basın

7 Kabı boşaltın ve 5-7 adımlar arasını su tankı boşalana kadar tekrar edin.

8 Bittiğinde su tankını MAXIMUM seviyesine doldurun

Su sertliğini ölçme

Makinenizi kurarken su sertliğini ayarlamanız gerekmektedir. Paket içeriğiyle gelen su sertliği ölçme şeridi alın ve kurulum aşamasında ekranda gösterilen talimatları izleyin. Su sertliğini daha sonra değiştirmek için, **CLEAN / SET** butonuna basın, ardından "**SETTINGS**"ı seçin ve tekrar ayarlar menüsünde "**WATER HARDNESS**"'ni seçin.

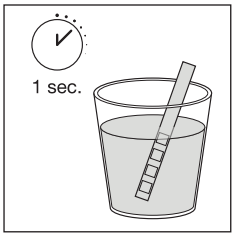

1 Su sertliği ölçme şeridini bir bardak suya bir saniyeliğine daldırın. Şeridi sudan çıkarıp bir dakika boyunca bekleyin.

2 Kaç şeridin kırmızıya dönüştüğüne bakın.

3 Aşağıdaki tabloya göre su sertliğini seçmek için yeşil renkli "⌄" ve "⌃" butonlarını kullanın. "✓" butonuna basarak ayarları onaylayın.

Küçük kırmızı kareler	Kullanılacak değer	Su sertliği	INTENZA+
■□□□	1	çok yumuşak su	A
■■□□	2	yumuşak su	A
■■■□	3	sert su	B
■■■■	4	çok sert su	C

INTENZA+ su filtresi

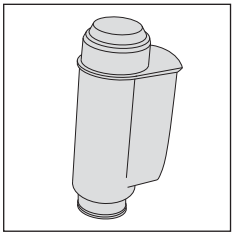

Kireç oluşumunu en aza indirmek için INTENZA+ su filtresini kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu makinenizin uzun ömürlü çalışabilmesini ve zamanla daha iyi kahve aroması elde etmenizi sağlayacaktır.

Su kahve demlemesinin olmazsa olmak elementidir. Bu yüzden kahve suyunuzun her zaman layıkıyle filtrelenmesi çok önemlidir.

INTENZA+ su filtresi mineral oluşumunu engelleyerek su kalitesini yükseltir.

INTENZA+ Su filtresi kurulumu

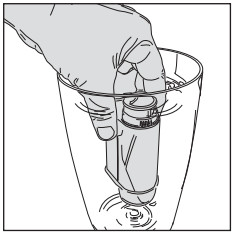

INTENZA+ su filtresini ağzı yukarı bakacak şekilde dikey olarak soğuk suya daldırın. Hava baloncuklarının dışarı çıkması için iki tarafından da nazikçe bastırın.

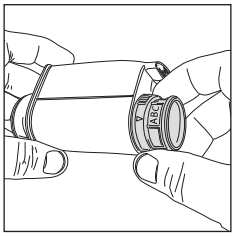

INTENZA+ su filtresini sudan çıkarın. Ölçülen su sertliğine göre makineyi ayarlayın. Lütfen “Su sertliğinin ölçülmesi” bölümüne göz atın. Filtre tabanı için lütfen şu adımları takip edin:

A = yumuşak su – 1 veya 2 küçük kare

B = sert su (stadart) – 3 küçük kare

C = çok sert su – 4 küçük kare

INTENZA+ filtresini su tankının içine doğru yerleştirildiğine emin olacak şekilde yerleştirin. Su tankını doldurun ve yerine tekrar koyun.

1 **CLEAN/SET** butonuna basın, daha sonra “**SETTINGS**” butonuna basın.

2 “**WATER FILTER**”i seçin ve ardından ✓ butonuna basın.

3 “**ACTIVATE**”’i seçin ve filtreyi düzgünce etkinleştirmek için ekrandaki, yönergeleri takip edin.

Not **START/STOP** ▷□ butonuna basarak filtre aktivasyon prosedürünü duraklatabilirsiniz. Filtre aktivasyon işlemine kaldığı yerden devam etmek için tekrar **START/STOP** ▷□ butonuna basmanız yeterlidir.

INTENZA+ su filtresini değiştirme

INTENZA+ su filresinin ömrü dolduğunda ekranda bir uyarı görüntülenir.
“Filter expired, replace or disable it”

1 Değiştirme ve deaktivasyon işlemi **CLEAN/SET** düğmesine ve ardından **“SETTINGS”** butonuna basılarak gerçekleştirilebilir.

2 “**WATER FILTER**”’i seçin ve ardından “✓” butonuna basın.

3 Filtreyi değiştirmek için “**REPLACE**”’i seçin ya da filtreyi kullanmak istemiyorsanız “**DISABLE**”’i seçin. Onaylamak için “✓” butonuna basın.

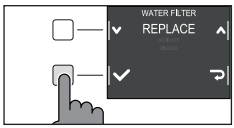

İÇECECEK ADI	AÇIKLAMA
Ristretto	Küçük bir fincanda servis edilen ristretto, demlenme süresi normal bir espressodan daha kısa olan bir espressodur. Bu nedenle, bir ristretto kafein açısından daha düşüktür.
Espresso	Espresso, dünya çapında gerçek "İtalyan kahvesi" olarak bilinir. Küçük bir kapta servis edilir. Benzersiz özellikleri, tam ve yoğun bir aroma ve kompakt, doğal kremanın üst katmanıdır. 1938'de Achille Gaggia tarafından icat edilen sıcak suyla basınçlı ekstraksiyon işleminin sonucudur.
Espresso lungo	Espresso lungo, daha uzun bir ekstraksiyon süresine sahip bir espresso shot'tır. Farklı aromatik yoğunluk ve daha yüksek kafein içeriği ile daha seyreltilmiştir. Orta boy bir kapta servis edilir.
Coffee	Kahve, espressodan daha fazla su ile hazırlanan bir içecektir. Daha hafif bir aroması vardır ve orta-büyük bir kapta servis edilir.
Americano	Bir Americano, sıcak su ve espressoyu birleştirerek hazırlanan daha az yoğun bir kahve içeceğidir.
Cappuccino	Cappuccino, dünyanın en sevilenleri arasında yer alan bir İtalyan klasiğidir. Espresso, süt ve en az 1 cm kalınlığında süt köpüğü ile hazırlanır. Büyük bir kapta servis edilir.
XL Cappuccino	XL cappuccino, daha fazla miktarda espresso ve sütle hazırlanan cappuccino'dur.
Cortado	Cortado, az miktarda sütle yapılan espressodan oluşan Arjantin içeceğidir. Genellikle küçük bir bardakta servis edilir ve İspanya, Portekiz ve Latin Amerika'da popülerdir.
Flat white	Düz beyaz, güçlü baskın kahve aromasına sahip Avustralya menşeli bir içecektir. Hafif kadifemsi bir köpük tabakasıyla kaplı bir çift espresso ve sütten oluşur.
Café au lait	Eşit miktarda kahve ve sütten oluşan bir içecektir. İnce bir süt köpüğü tabakasıyla bile zenginleştirilebilir. Büyük bir kapta servis edilir.
Latte macchiato	sıcak süt, bir ölçek süt köpüğü ve az miktarda espresso ile hazırlanır. Üç farklı tabakanın birbirinden ayrılmasının görülebilmesi için uzun, şeffaf bir bardakta servis edilir.
XL latte macchiato	XL Latte macchiato, daha fazla miktarda hazırlanan bir Latte macchiato'dur. Uzun şeffaf bir bardakta servis edilir.
Sıcak Süt (Köpürtülmüş)	Köpüklü süt, cappuccino, latte macchiatos ve diğer bazı içeceklerin yapımında kullanılır. Kompakt, homojen bir süt köpüğü tabakasıdır.
Sıcak Su	Sıcak çaylar, infüzyonlar ve hazır içecekleri hazırlamak için kullanılabilir.

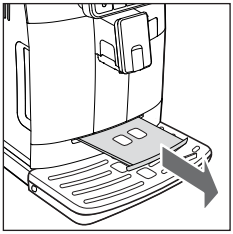

Espresso tepsisi

Bu makine, geleneksel bir espressodan bir dizi farklı içeceğe kadar kusursuz sonuçları garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Üstünde lezzetli bir doğal "krema" tabakası olan bir İtalyan espressosunun tadını çıkarmak istiyorsanız ve geleneğin belirlediği gibi, bu amaç için özel olarak tasarlanmış "Espresso Tepsisi" ni kullanmanızı öneririz. Bu tepsi, kompakt, homojen bir "krema" ve sıçramasız demleme için mükemmel yükseklik sağlayan geleneksel espresso fincanlarının kullanımına izin verir.

Espresso tepsisini damlama tepsisinin ızgarasından kaldırın ve çizimde gösterildiği gibi özel yuvaya yerleştirin.

Kahve Demleme

Çekirdek kahve kullanarak kahve demleme

Uyarı: Espresso yaparken sadece kahve çekirdeklerini kullanın. Makineye zarar verebileceğinden kahve çekirdeği haznesine önceden çekilmiş, kavrulmuş, dondurularak kurutulmuş veya hazır kahve koymayın.

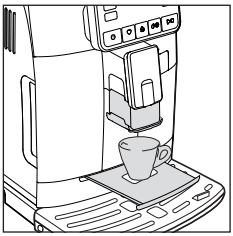

İpucu: Daha sıcak bir kahvenin tadını çıkarmak için fincanları sıcak suyla önceden ısıtın.

1 Espresso tepsisini yerleştirdikten sonra, kahve çıkış ağzının altına bir fincan yerleştirin, kullandığınız fincanın boyutuna göre kahve çıkış ağzını kaldırın veya indirin. İçecek menüsüne erişmek için **HOME** ⌂ tuşuna basın.

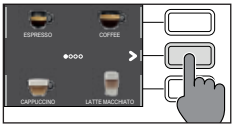

2 İstenilen kahveyi bulmak ve seçmek için çeşitli sayfalara göz atın.

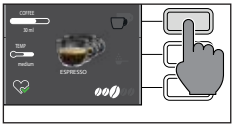

3 İstediğiniz kahveyi seçtikten sonra, " ☕ " tuşunu kullanarak **AMERICANO**'nun yanı sıra aynı anda iki fincan hazırlamak mümkündür.

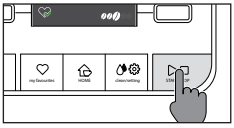

4 Son olarak, demlemeye başlamak için **START/STOP** ▷☐ düğmesine basın.

Not : Not: **START/STOP** ▷☐ düğmesine basarak demlemeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Eğer belirli bir içeceğin ayarlarını özelleştirmek isterseniz, lütfen "İçecek özelleştirme" bölümüne bakın.

Çekilmiş kahve kullanarak kahve demleme

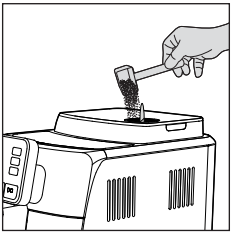

Doğru dozu çekilmiş kahve bölmesine yerleştirmek için verilen ölçüm kepçesini kullanın.

1 Ön öğütülmüş kahve bölmesinin kapağını kaldırın ve seviye birden biraz daha az önceden çekilmiş kahve ekleyin.

Dikkat: Makineye zarar verebileceğinden çekilmiş kahve dışında başka bir şey koymayın.

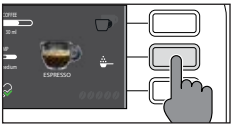

2 Kahve çıkış ağzının altına bir fincan yerleştirin ve istediğiniz içeceği seçin.

3 " " Seçilene kadar " " düğmesine basın.

Not:"Önceden çekilmiş kahve" fonksiyonu, aynı anda iki fincan kahve hazırlama olasılığını ve aroma ayarını ortadan kaldırır. Bunlar sadece kahve çekirdekleriyle mümkündür.

4 Kahveyi pişirmeye başlamak için **START/STOP** ▷□ düğmesine basın.

Belirli bir içeceğin ayarlarını özelleştirmek isterseniz, lütfen "İçecek özelleştirme" bölümüne bakın.

Note: **START/STOP** ▷□ düğmesine basarak demlemeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Köpüklü süt bazlı kahve içeceklerinin hazırlanması

Süt sürahisinin doldurulması

Note Süt sürahisini kullanmadan önce, aşağıda anlatıldığı gibi iyice temizleyin.

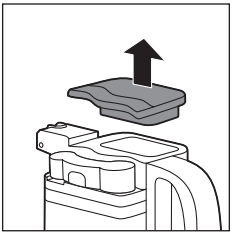

Süt sürahisi kullanımdan önce veya kullanım sırasında doldurulabilir.

1 Kapağı şekildeki gibi kaldırın (süt sürahisi).

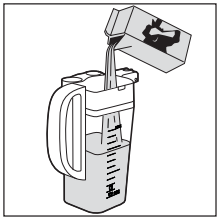

2 Sütü sürahiye dökün. Süt seviyesi minimum (MIN) ve sürahi üzerindeki maksimum (MAX) çentikler. Kapağı değiştirin.
Süt sürahisinin yerleştirilmesi

Süt sürahisinin yerleştirilmesi

Su dağıtım musluğunu çıkarın (takılıysa)

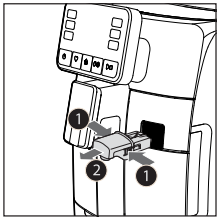

1 Dağıtım musluğunun (1) kilidini açmak için iki yan düğmeye basın ve hafifçe kaldırın.

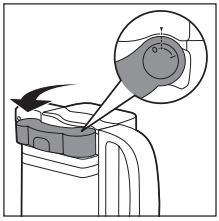

2 Süt sürahisinin dağıtım ağzını (l)konumuna getirin.
Süt sürahisinin çıkarılması

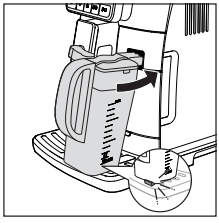

3 Hafifçe eğin ve damlama tepsisine oturana (yakalayana) kadar makinenin kılavuzlarına doğru kaydırın.

Not sürahiyi yerleştirirken zorlamayın.

Süt sürahisinin çıkarılması

Sürahiyi damlama tepsisinden doğal olarak serbest kalana kadar yukarı doğru döndürün ve çıkarın.

Köpüklü süt bazlı kahve içeceklerinin dağıtımı

İpucu Daha sıcak bir içeceğin tadını çıkarmak için fincanı sıcak suyla önceden ısıtın.

İpucu: İpucu: Köpük için en iyi sonuçları elde etmek için protein içeriği en az %3 olan soğuk süt (yaklaşık 5°C sıcaklıkta) kullanın. Tam yağlı veya yarım yağlı süt kullanabilirsiniz. Yağsız süt, soya sütü veya laktozsuz süt de kullanabilirsiniz.

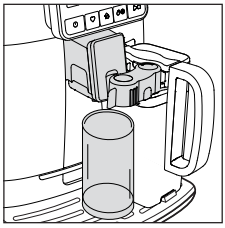

1 **HOME** ⌂ düğmesine basın ve menüden istediğiniz içeceği seçin.

- İstediğiniz içeceğin düğmesine basın ve kahve çıkış ağzının veya dağıtım ağzının altına uygun bir fincan veya bardak yerleştirin.

Seçilen içeceği demlemeye başlamak için **START/STOP** ▷□ düğmesine basın.

2 Makine fincan veya bardağa önceden tanımlanmış miktarda köpüklü süt verecektir. Kahve veya köpüklü süt, seçilen içeceğe bağlı olarak önce verilebilir.

İçecekleri dağıtmadan önce kişiselleştirmek isterseniz, "İçecek özelleştirme" bölümüne bakın.

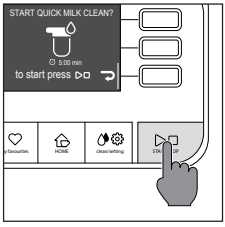

3 Köpüklü süt bazlı kahve içeceklerinizi verdikten sonra, sürahinin hızlı temizleme prosedürünü 10 saniye içinde tamamlamak en iyisidir. Ancak, prosedür daha sonra açılarak da gerçekleştirilebilir. **CLEAN/SETTING** 💧⚙ ile temizlik menüsü ekranda gösterilir. Temizleme işlemi sürahide süt ile yapılabilir.

Not Makineyi günde en az bir kez hızlı temizleme prosedürü ile temizlemenizi öneririz.

Onaylamak için **START/STOP** ▷□ düğmesine basın, ya da prosedürü daha sonra gerçekleştirmek için " ⮌ " düğmesine basın.

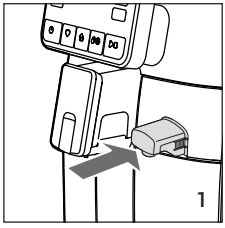

SICAK SU DAĞITIMI

Dikkat : Makine sıcak su hazırlamaya başladığında, sıcak su dağıtım ağzı buhar ve sıcak su püskürtebilir. Hazırlığın bitmesini bekleyin.

1 sıcak su dağıtım ağzını takın

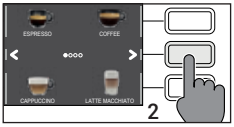

2 **HOME** düğmesine basın ve yeşil ok düğmelerini " ‹› " kullanarak ekrana göz atın **HOT WATER** seçeceğini seçin

Dikkat sıcak su dağıtma musluğu takılı olduğunda yalnızca ANA ekrandan "**HOT WATER**" öğesini seçin.

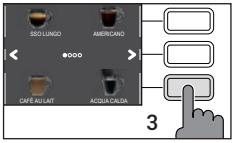

3 "HOT WATER" düğmesine basın. Son olarak START/STOP ▷□ düğmesin basarak dağıtıma başlayın.

Not: **START/STOP** ▷□ düğmesine basarak demlemeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Başlamadan önce su hacmini özelleştirmek isterseniz, lütfen "İçecek özelleştirme" bölümüne bakın.

İçecekleri özelleştirme ve ayarları Kaydetme (MEMO)

Bu makine, bir içeceğin ayarlarını tercihlerinize göre değiştirmenize ve önceki ayarların üzerine yazarak bunları kaydetmenize (MEMO) olanak tanır.

İçecek Özelleştirme

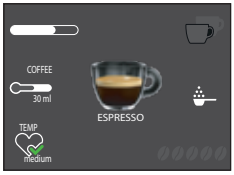

1 **HOME** tuşuna basın.

2 İçeceğinizi seçin.

3 Ayarlanabilen ve/veya seçilebilen tüm ayarlar ekranda görüntülenir. İçeceğin türüne bağlı olarak şunları ayarlayabilir ve/veya seçebilirsiniz:

- kahve miktarı;
- kahve sıcaklığı;
- bir seferde iki fincan demleme;
- önceden çekilmiş kahve kullanımı;
- aroma yoğunluğu (yalnızca kahve çekirdekleri kullanılırken);

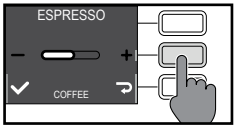

4 "**COFFEE** ▬▬ " düğmesine basıldığında, yeşil "**+**" tuşunu kullanın ve İstenilen miktarı seçmek için " **—**" tuşlarına basın.
Onaylamak ve yeni miktarın görüntüleneceği önceki ekrana dönmek için "✓" tuşuna basın.

5 Aşağıdaki seçenekler arasından içeceğin sıcaklığını ayarlamak için "**TEMP** ◯▬ " tuşuna art arda basın:

- düşük;
- orta;
- yüksek;

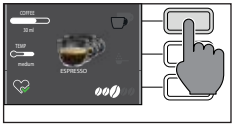

6 İki fincan demlemek için " " tuşuna veya tek bir fincan için " " tuşuna basın. Ekranın ortasındaki içeceğin resmi, seçilen fincan sayısını gösterecektir

Not: Bu işlev sütlü, AMERICANO ve SICAK SU içeren içecekler için mevcut değildir.

7 Çekilmiş kahveyi kullanmak için tuşuna basın.

Not bu işlev, her seferinde yalnızca bir kahvenin alınmasına izin verir.

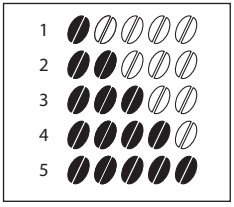

8 Aromanın yoğunluğunu değiştirmek veya ön öğütücüyü seçmek için " " tuşuna basın. farklı yoğunluk derecesi arasından seçim yapabilirsiniz. "●●●●●" tuşuna her bastığınızda, aroma şiddeti bir derece değişir. Ekran, seçilen yoğunluğu veya ön zemin seçimini gösterir.

1 En hafif
2 Hafif
3 Normal
4 Güçlü
5 Çok Güçlü

Not bu işlev, çekilmiş kahve için kullanılamaz.

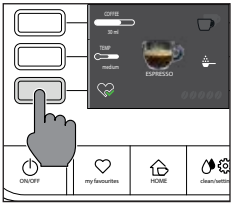

9 İçecek özelleştirildikten sonra, " "düğmesine basarak onu belirli bir profilde kaydedebilirsiniz.

10 Uygun olan 4 profilden dilediğinizi seçip kaydedebilirsiniz.

BİR PROFİL YARATMA

Profil yaratmanın 2 yolu vardır;

- "İçecek özelleştirme" bölümünde 9. ve 10. maddelerde anlatıldığı gibi HOME düğmesini kullanarak;
- Aşağıdaki şekilde anlatıldığı gibi **MY FAVOURITES** düğmesini kullanarak

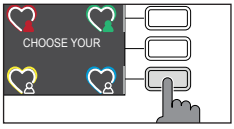

1 **MY FAVOURITES** düğmesine basın

2 Tercih ettiğiniz rengi seçin

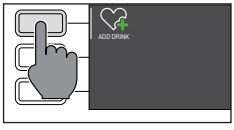

3 " ADD DRINK " düğmesine basın.

4 İçecek ekranları görüntülenecektir. Profilinize kaydetmek istediğiniz içeceği seçin ve "İçecek özelleştirme" bölümündeki 3. ila 8. arasındaki adımları izleyerek özelleştirin.

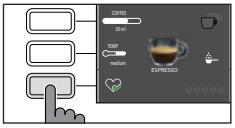

5 Kişiselleştirilmiş içeceği profilinize kaydetmek için " " düğmesine basın. Bu noktada, ESC düğmelerinden birine basarak içeceği alabilir veya menüden çıkabilirsiniz. (**HOME** , **MY FAVOURITES** , **CLEAN/SETTING**).

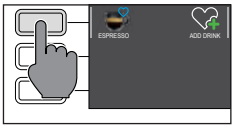

Kaydedilen içecek artık tercihler listenizde mevcuttur ve seçilen profille aynı renklerde küçük bir kalp ile işaretlenmiştir.

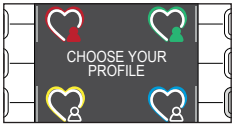

Not Profil ikonunun rengi " " kullanıldıktan sonra değişir.

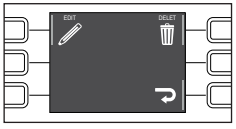

6 Profile kaydedilen içeceği **"EDIT** " tuşu ile değiştirebilir ya da **"DELETE** " tuşunu kullanarak silebilirsiniz.

Not: MY FAVOURITES düğmesi ile **HOME** menüsünden içeceğin kaydedilmesi mümkün değildir. Bunun yerine, " " düğmesini kullanın, aksi takdirde az önce uyguladığınız favori ayarları kaybedersiniz.

Kahve öğütme ayarları

Kahve çekirdeği haznesindeki öğütücü ayar düğmesini kullanarak öğütme ayarını yapabilirsiniz. Seramik kahve değirmeni, her fincan kahvenin hazırlanmasında mükemmel ve homojen bir öğütmeyi sağlar. Aroma böylece korunur ve her seferinde mükemmel tadı garanti eder.

Öğütme ayarını yalnızca makine kahve çekirdeklerini öğütürken yapabilirsiniz. 2-3 fincan kahve demlendikten sonra tat farkı hissedilecektir.

Uyarı: Kahve değirmenine zarar vermekten kaçınmak için, öğütücü ayar düğmesini aynı anda birden fazla çentik çevirmekten kaçının.

1 Kahve çıkış ağzının altına bir fincan yerleştirin.

2 Çekirdek kahve haznesinin kapağını açın.

3 "Kahve çekirdekleri ile kahve pişirme" bölümünde anlatıldığı gibi bir espresso hazırlayın.

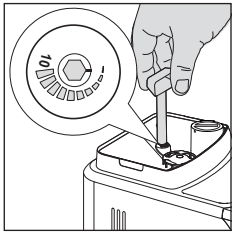

4 Makine kahve öğütürken, çekirdek haznesindeki öğütme ayarları ayar tuşuna basın ve her seferinde bir çentik sola veya sağa çevirin.

5 5 farklı öğütme ayarından birini seçebilirsiniz. Çentik ne kadar küçükse, kahve o kadar güçlü ve zengin olur.

Not :
- Kaba öğütme: koyu kavrulmuş kahve karışımları için daha hafif tat; (3-5)
- İnce öğütme: hafif kavrulmuş kahve karışımları için daha güçlü tat; (1-3)

Temizlik ve bakım

Düzenli temizlik ve bakım, makineyi mükemmel durumda tutar ve mükemmel kahve tadı, sürekli kahve akışı ve mükemmel bir süt köpüğü sağlar. Makinenin çıkarılabilir parçalarının ne zaman ve nasıl temizleneceğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili bölümü okuyun

Cleaning table

Parça Açıklaması	Ne zaman temizlenir	Nasıl Temizlenir
Süt Karafı (Sürahisi)	Kullanım Sonrası	Süt bazlı içeceğinizi hazırladıktan sonra belirtilen **“QUICK CLEAN”** işlemini makineye uygulayın.
	Günlük	Süt kabını ve süt emme borusunu, "Süt sürahisinin akan su altında temizlenmesi" bölümünde açıklandığı gibi, 4. ve 11. maddelerdeki gibi temizleyin
	Haftalık	Süt sürahisini sökün ve tüm parçalarını akan su altında temizleyin.
	Aylık	Makine üzerinde belirtildiği gibi "DEEP CLEANING" işlemini başlatın. Bu temizlik döngüsü için, süt devrelerini temizlemek üzere Philips "Süt devresi temizleyicisi" ni kullanın.
Demleme grubu	Haftalık	demleme grubunu çıkarın ve akan su altında temizleyin.
	Kullanıma bağlı olarak	"Demleme grubunun temizlenmesi ve yağlanması" bölümüne bakın.
	Aylık	Yağlı kahve kalıntılarını gidermek için demleme grubunu Gaggia kahve yağı çıkarıcı ile temizleyin
Dolu damlama tepsisi	Damlama tepsisi ızgarasında kırmızı işaret göründüğünde	Damlama tepsisini boşaltın ve akan su altında temizleyin.
Kahve atık kabı	Makine ne zaman gerektirirse	Kahve fincanı haznesini boşaltın ve akan su altında temizleyin. Bu prosedür sırasında makinenin açık olduğundan emin olun, aksi takdirde kahve fıçıları haznesi sıfırlanmaz.
Su tankı	Haftalık	Akan su altında temizleyin.

Parça açıklaması	Ne zaman temizlenir	Nasıl temizlenir
Su tankı	Haftalık	Akan su altında temizleyin.
Ön-çekilmiş kahve bölmesi / kahve çıkış kanalı	Haftalık	Bir kaşık sapını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi üst kısmı temizleyin. 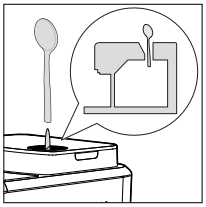
Espresso tepsisi	Kullanıma bağlı olarak	Espresso tepsisini çıkarın ve akan suyla temizleyin. Bulaşık makinesinin üst kısmında da yıkayabilirsiniz. 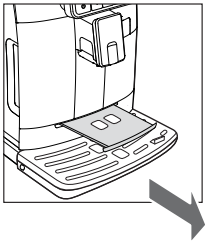

Süt karafının temizlenmesi

Süt sürahisi temizleme programları

Makinenin süt sürahisini temizlemek için iki programı vardır: hızlı temizleme ve derinlemesine temizlik. Her iki program da **"CLEAN / SETTING "** düğmesi ve ardından "**CLEAN**" düğmesine basılarak seçilebilir.

Hızlı temizlik, süt bazlı bir içecek verildikten sonra da önerilmektedir.
Her iki program için de ekranda gösterilen talimatları izleyin.

- **QUICK CLEAN (Hızlı Temizlik) Programı**

  Hızlı temizleme programı, süt çıkış ağzının temizlenmesini içerir.
  Temizleme işlemi sürahide süt ile yapılabilir.

- **DEEP CLEAN (Derin Temizlik) Programı (Karaf için)**

  Sürahi için derinlemesine temizlik programı, Philips "Süt haznesi temizleyici" ürünü kullanılarak tüm süt devresinin dikkatli bir şekilde temizlenmesini içerir.

Süt sürahisinin akan su altında doğru şekilde temizlenmesi.

Süt sürahisini dikkatlice temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyerek tamamen sökmeli ve akan su altında yıkamalısınız:

1 Kapağı çıkarmak için açma düğmelerine basın (Şek. 23)
2 Süt dağıtma musluğunu " ■ " konumuna çevirin (Şek. 24)
3 Süt dağıtma musluğunu kapaktan kaldırın (Şek. 25)
4 Süt emme borusunu çıkarın (Şek.26)
5 Süt çıkış ağzının kapağını açmak için okla gösterilen düğmeye basın (Şek. 27)
6 Kapağı çıkarmak için, dağıtıcının yanlarına hafifçe bastırın ve dağıtıcıdan çıkarmak için kapağı yukarı doğru çekin (Şek.28)
7 Halkayı süt sürahisi dağıtıcısından çıkarın (Şek.29)
8 Süt köpüğü ünitesini yukarı doğru çekin (Şek. 30)
9 Desteği süt köpüğü ünitesinden dışarı çekin (Şek. 31)
10 Desteği dışarı doğru çekin ve kalan kısımdan çalıştırın (Şek. 32)
11 Tüm parçaları ılık suyla temizleyin.
12 Tüm parçaları ters sırayla yeniden birleştirin.

Demleme grubunu temizleme

Dikkat Demleme grubunu bulaşık makinesinde yıkamayın ve bulaşık deterjanı kullanmayın çünkü demleme grubunun arızalanmasına ve kahve aromasının değişmesine neden olabilir.

Demleme grubunu çıkarma

1 Makineyi kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2 Kahve fincanı haznesini çıkarın ve servis kapağını açın.
3 Kahve artıkları çekmecesini çıkarın.

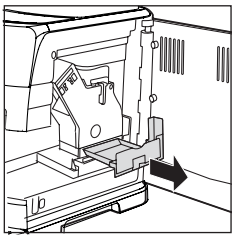

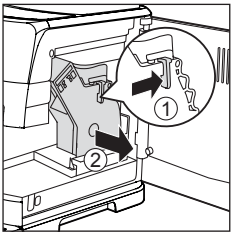

4 PUSH koluna (1) basın ve demleme grubunun kolunu (2) makineden çıkarmak için çekin. Kahve artıkları çekmecesini çıkarın.

Demleme grubunun akan su altında temizlenmesi

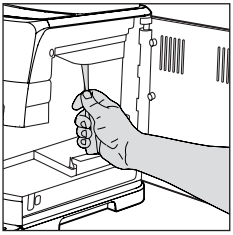

1 Kahve çıkış kanalını bir kaşık sapı veya başka bir yuvarlak uçlu mutfak malzemesi ile iyice temizleyin.

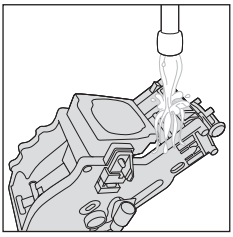

2 Demleme grubunu ve kahve artıkları çekmecesini ılık suyla iyice durulayın. Üst filtreyi dikkatlice yıkayın.

3 Demleme grubunun kurumasını bekleyin.

Not: İç kısımda lif birikmesini önlemek için demleme grubunu bezle kurutmayın

Yağlı kahve artıklarının giderilmesi için demleme grubunun temizleme tabletleri ile temizlenmesi

Uyarı: Yağlı kahve artıklarını temizlemek için yalnızca Gaggia temizleme tabletleri kullanın.

1 Kahve çıkış ağzının altına bir kap yerleştirin.

2 **CLEAN/SET** düğmesine basın ve ekranda gösterilen **"CLEAN"** düğmesini seçin.

3 "**BREW GROUP CLEANING**" seçeneğini seçin ve "✓" düğmesine basın, ardından temizleme prosedürünü başlatmak için **START/STOP** ▷□ düğmesine basın.

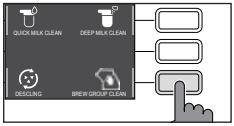

4 Demleme grubunu doğru bir şekilde temizlemek için ekranda gösterilen talimatları izleyin.

5 Bu prosedür yaklaşık 5 dakika sürecektir. **START/STOP** ▷□ prosedürü duraklatmak ve devam ettirmek için kullanılabilir.

Demleme grubunu geri yerleştirme

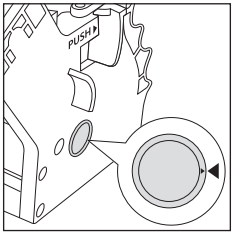

1 Demleme grubunu makineye geri yerleştirmeden önce, yandaki iki sarı referans işaretinin eşleştiğinden emin olun. Durum bu değilse, aşağıdaki adımı uygulayın:

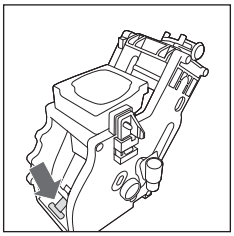

Kolun demleme grubunun tabanıyla temas halinde olduğundan emin olun.

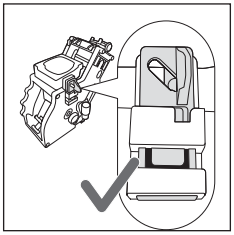

2 Demleme grubunun sarı kilitleme kancasının doğru konumda olduğundan emin olun.

Kancayı doğru şekilde konumlandırmak için mümkün olan en yüksek konuma yukarı doğru itin.

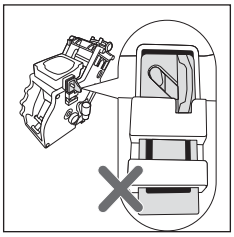

Kanca hala alt konumdaysa, bu doğru konumlandırılmadığı anlamına gelir.

3 Kahve artıkları çekmecesini tekrar yerleştirin.

4 Demleme grubunu, bir tıklama ile doğru konumda kilitlenene kadar yan kılavuzlar boyunca makineye yeniden yerleştirin.

Uyarı: PUSH koluna basmayın.

5 Servis kapağını kapatın.

Demleme grubunun yağlanması

Makinenin mükemmel performans gösterebilmesi için demleme grubunun yağlanması gerekir. Yağlama sıklığı için aşağıdaki tabloya bakın.

Kullanım sıklığı	Günlük hazırlanan içecek sayısı	Yağlama sıklığı
Düşük	1-5	4 ayda bir
Normal	6-10	2 ayda bir
Yüksek	>10	Her ay

1 Cihazı kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

2 Demleme grubunu çıkarın ve ılık suyla durulayın - bkz. "Demleme grubunun akan su altında temizlenmesi" bölümü.

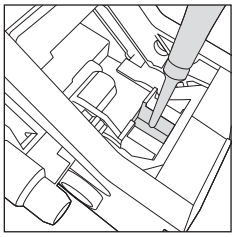

3 Demleme grubunun alt kısmındaki yerleştirme piminin etrafına yağlayıcıdan ince bir tabaka uygulayın.

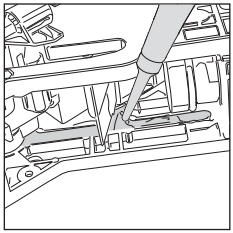

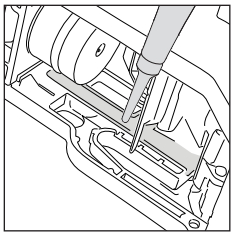

Kılavuzlara her iki tarafta ince bir tabaka yağlayıcı uygulayın (şekle bakın).

Demleme grubunu yeniden yerleştirin - "Demleme grubunu geri yerleştirme" bölümüne bakın.

Not: Yağlayıcı tüpünü birden çok kez kullanabilirsiniz.

Kireç çözme

Kireç çözme prosedürü

Makineye gerektiğinde kireç temizleme işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

alnızca makinenin mükemmel performansını garanti etmek için tasarlanmış Gaggia kireç temizleme solüsyonunu kullanın. Farklı ürünlerin kullanılması makineye zarar verebilir ve suda kalıntı bırakabilir. Makinenin kirecinin temizlenmemesi garantiyi geçersiz kılacaktır.

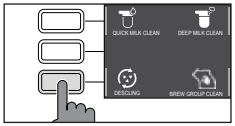

1 **CLEAN/SET** tuşuna basın ve ekranda gösterilen "**CLEAN**" düğmesini seçin.
"**DESCALING**" seçeneğini seçin ve "✓" ile onayladıktan sonra **START/STOP** ▷□ tuşuna basarak başlatın.

2 Damlama tepsisini ve kahve fincanı haznesini çıkarın, boşaltın ve hepsini makineye geri yerleştirin.

3 Su haznesini çıkarın ve boşaltın. Yerindeyse INTENZA + filtresini çıkarın.

4 Tüm Gaggia kireç çözme solüsyonunu su haznesine dökün ve hazneyi **CALC CLEAN** seviyesine kadar suyla doldurun. Makineye yeniden takın.

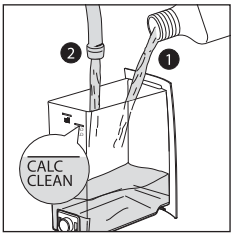

5 Buhar borusunun ve kahve çıkış ağzının altına büyük bir kap (1,5l) yerleştirin.

6 Kireç çözme prosedürünü başlatmak için ekranda gösterilen talimatları izleyin. Bu prosedür yaklaşık 25 dakika sürer ve düzenli aralıklarla dağıtımla gerçekleştirilen bir kireç çözme döngüsü ve bir durulama döngüsünden oluşur.

7 Kireç çözme döngüsü tamamlandığında, ekranda gösterilen talimatları izleyerek su devresini ve tankı durulayın.

8 INTENZA + filtresini tekrar su deposuna yerleştirin.

Not: START/STOP ▷□ düğmesine basarak prosedürü herhangi bir zamanda duraklatmak ve devam ettirmek mümkündür.

Uyarı: Kireç çözme prosedürü aktif olduğunda demleme grubu çıkarılamaz. Kireç çözme işleminin bitmesini bekleyin, ardından demleme grubunu çıkarın.

Kireç temizleme işlemi kesintiye uğrarsa ne yapılır

Kontrol panelindeki **ON/OFF** ⏻ düğmesini birkaç saniye basılı tutarak kireç temizleme işleminden çıkabilirsiniz. Kireç çözme prosedürü tamamlanmadan önce yarıda kesilirse, şu şekilde devam edin:

1 Su haznesini boşaltın ve iyice yıkayın.

2 Su haznesini **CALC CLEAN** seviye işaretine kadar suyla doldurun, ardından makineyi tekrar açın. Makine ısınacak ve otomatik bir durulama döngüsü gerçekleştirecektir.

3 Herhangi bir içecek hazırlamadan önce ilgili bölümde anlatıldığı gibi manuel bir durulama işlemi gerçekleştirin.

Not: Prosedür tamamlanmadıysa, mümkün olan en kısa sürede başka bir kireç çözme prosedürünün gerçekleştirilmesi gerekecektir.

Diğer ayarlar

CLEAN/SET tuşuna basarak ve ekrandaki "**SETTINGS**" öğesini seçerek, aşağıdakiler dahil bazı makine parametrelerini sıfırlayabilir veya değiştirebilirsiniz:

- Dil.
- Su filtresi.
- Bekleme süresi.
- Birimler.
- Su sertliği.
- İçecek sayacı.
- Düğme sesi
- Fabrika ayarları.

Dil

Dil ayarı simgesi seçildiğinde, mevcut dillerin listesi görüntülenir.

Mevcut diller		
İTALYANCA	DANCA	ÇEKÇE
İNGİLİZCE	YUNANCA	SLOVAKÇA
ALMANCA	LEHÇE	LİTVANCA
FRANSIZCA	RUSÇA	JAPONCA
İSPANYOLYA	ROMENCE	KORECE
PORTEKİZCE	MACARCA	ÇİNCE (GELENEKSEL)
FLEMENKÇE	BULGARCA	ÇİNCE (BASİTLEŞTİRİLMİŞ)

Su filtresi

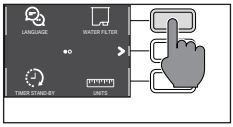

"SU FİLTRESİ" seçildiğinde, ekrandaki ve "INTENZA + su filtresinin takılması" ve "INTENZA + su filtresinin değiştirilmesi" bölümlerinde açıklanan talimatları izleyin.

Bekleme süresi

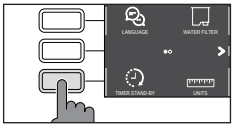

"BEKLEME ZAMANI" seçildiğinde, zamanlayıcı şu şekilde ayarlanabilir:

- 15 dk
- 30 dk
- 60 dk
- 180 dk

Su sertliği

"**SU SERTL**İĞİ" seçiliyken, ekrandaki talimatları ve "Su sertliğinin ölçülmesi" bölümünde açıklanan talimatları izleyin.

Birimler

"BİRİMLER" i seçerek:

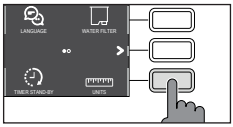

Ölçü birimini "ml" veya "oz" olarak ayarlayabilirsiniz.

İçecek sayacı

Makinenin ilk çalıştırılmasından bu yana verilen her içeceğin fincan sayısını görüntülemek mümkündür. Bu veriler sıfırlanamaz.

Buton sesi

Rahatsız olmamak için "**KAPALI**" seçerek düğme sesini kapatabilirsiniz.

Fabrika ayarları

Makineyi fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayabilirsiniz. Devam etmeden önce makine üzerinde iki kez onaylama işlemi gerekecektir.

Hata kodu anahtarı

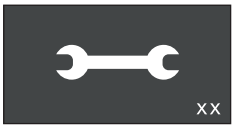

Aşağıdaki liste, ekranın gösterebileceği hata kodlarını, anlamlarını ve sorunun nasıl çözüleceğini bildirir. Ekranda hata kodu simgesi gösterilmeye devam ettiğinde ve makine normal çalışmasına dönmediğinde aşağıda belirtilen çözümler etkisiz kalıyorsa veya başka hata kodları görüntüleniyorsa, ülkenizdeki yetkili bir servis merkezine veya distribütörlere başvurmanız gerekir. İletişim bilgileri www.gaggia.com ve www.gaggia.it adreslerinde listelenmiştir.

Hata kodu	Problem	Sebep	Olası çözüm
01	Kahve değirmeni tıkalı	Kahve çıkış kanalı tıkalı.	Güç kablosunu çıkarın ve demleme grubunu çıkarın. Bir kaşık sapı kullanarak kahve çıkış kanalını iyice temizleyin. Cihazı tekrar açın.
03 - 04	Demleme grubunda bir sorun oluştu.	Demleme grubu kirli veya iyi yağlanmamış.	Makineyi kapatın. Demleme grubunu çıkarın ve iyice temizleyin. ("Demleme Grubunu Temizleme" bölümüne bakın)
		Demleme grubu doğru yerleştirilmemiş.	Makineyi kapatın. Demleme grubunu çıkarın ve yeniden yerleştirin. Demleme grubunun yerleştirmeden önce doğru konumda olduğundan emin olun. "Demleme grubunu yeniden yerleştirme" bölümüne bakın.
05	Su devresinde bir sorun oluştu.	Su devresinde hava var.	Tankı makineye birkaç kez çıkarıp yeniden takın. Tankı makineye doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Su deposu yuvasının temiz olup olmadığını kontrol edin.
			Bir "INTENZA +" filtre kullanıyorsanız: filtreyi su tankından çıkarın ve filtreden havayı çıkarmak için sallayın. Ardından "INTENZA +" filtresini tekrar su deposuna yerleştirin.
14	Makine aşırı ısındı	Birden çok neden olabilir.	Makineyi kapatın ve 30 dakika sonra tekrar açın. Bu işlemi 2 veya 3 kez gerçekleştirin.

Sorun giderme

Bu bölüm, makineyi kullanırken karşılaşabileceğiniz en yaygın sorunları özetlemektedir. Aşağıda verilen bilgileri kullanarak sorunu çözemezseniz, www.gaggia.com veya www.gaggia.it adresindeki SSS bölümlerini ziyaret edin veya Müşteri Hizmetleri Merkezi ya da ülkenizdeki yerel distribütörlerle iletişime geçin.

Problem	Sebep	Çözüm
Makine açılmıyor.	Makine bağlı değil.	Güç kablosunun doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Açma/kapama düğmesine yeterince uzun süre basılmamış ve basılı tutulmamış	Açma/kapama düğmesine birkaç saniye basılı tutun.
Damlama tepsisi çok hızlı doluyor.	Bu normal bir fenomendir. Makine, iç devreyi ve demleme grubunu durulamak için su kullanır. Suyun bir kısmı iç sistemden doğrudan damlama tepsisine akar.	Izgarada kırmızı işaret göründüğünde damlama tepsisini boşaltın. Durulama suyunu toplamak için dağıtım musluğunun altına bir fincan yerleştirmenizi öneririz.
Ekranda sürekli olarak "kahve fıçıları haznesi dolu" simgesi görüntüleniyor	Kahve fincanı haznesi, makine kapalıyken boşaltılmıştır.	Makine açıkken kahve fincanı haznesini daima boşaltın. Makine kapalıyken kahve fincanı haznesini boşaltırsanız, kahve döngüsü sayacı sıfırlanmaz. Bu durumda, ekran, kap dolu olmasa bile simgeyi gösterir.
	Kahve fincanı haznesi çok erken geri yerleştirildi.	Kahve fincanı haznesini değiştirirken her zaman yaklaşık 5 saniye bekleyin. Bu şekilde sayaç sıfırlanacaktır.
Makine, kahve fincanı haznesinin dolu olmasa bile boşaltılmasını istiyor.	Makine, kahve fincanı haznesi en son boşaltıldığında sayacı sıfırlamadı.	Kahve fincanı haznesini değiştirirken her zaman yaklaşık 5 saniye bekleyin. Bu şekilde kahve telvesi sayacı sıfırlanacaktır.
		Kahve fincanı haznesini daima makine açıkken boşaltın. Makine kapalıyken kahve fincanı haznesini boşaltırsanız, kahve döngüsü sayacı sıfırlanmaz.
Kahve fincanı haznesi çok dolu ve "kahve fincanı haznesi dolu" simgesi görüntülenmedi.	Damlama tepsisi, kahve fincanı haznesi boşaltılmadan çıkarılmıştır.	Damlama tepsisini çıkardığınızda, sadece birkaç kahve kalıbı içerse bile kahve fincanı haznesini boşaltın. Bu şekilde kahve telvesi sayacı sıfırlanacak ve kahve keselerini doğru şekilde saymaya başlayacaktır.
Demleme grubu çıkarılamıyor.	Demleme grubu doğru konumda değil.	Servis kapağını kapatın. Makineyi kapatıp tekrar açın. Ekranın hazır mesajını göstermesini bekleyin, ardından demleme grubunu çıkarın.

Problem	Sebep	Çözüm
Demleme grubu yerleştirilemiyor.	Demleme grubu doğru konumda değil.	Demleme grubu geri yerleştirilmeden önce doğru konumlandırılmamış. Kolun demleme grubunun tabanıyla temas halinde olduğundan ve demleme grubunun kancasının doğru konumda olduğundan emin olun. "Demleme grubunu yeniden yerleştirme" bölümüne bakın.
		Makineyi sıfırlamak için damlama tepsisini kahve fincanı haznesi ile birlikte tekrar yerine koyun. Demleme grubunu yerleştirmeyin. Servis kapağını kapatın, ardından güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. Ardından demleme grubunu yeniden takmayı ve makineyi açmayı deneyin.
Espresso yeterince kremsi değil veya sulu.	Kahve değirmeni, kaba bir öğütmeye ayarlanmıştır.	Kahve değirmenini daha ince bir ayara getirin.
	Makine kendi kendini ayarlıyor.	Makinenin kendini otomatik olarak ayarlaması için birkaç fincan kahve çıkışı alın.
	Kahve çıkış kanalı tıkalı.	Kahve çıkış kanalını, "Demleme grubunun akan su altında temizlenmesi" bölümünde anlatıldığı gibi bir kaşıkla temizleyin.
Demlenmiş kahve yeterince sıcak değil.	Ayarlanan sıcaklık çok düşük. Menü ayarlarını kontrol edin.	Menü sıcaklığını "MAX" olarak ayarlayın.
Makine kahve çekirdeklerini öğütüyor, ancak pişirme gerçekleşmiyor.	Kahve değirmeni çok ince öğütmeye ayarlanmış.	Kahve değirmenini daha kaba bir öğütmeye ayarlayın.
	Kahve çıkış ağzı tıkalı.	Önceden çekilmiş kahveden uzun bir kahve çıkışı alın, ancak önceden çekilmiş kahve eklemeyin.
	Kahve dağıtma ağzının püskürtme uçları tıkalı.	Kahve dağıtma musluğunun püskürtme uçlarını küçük bir şişe fırçası ile temizleyin.
Kahve çok yavaş veya damlalar halinde akıyor.	Kahve değirmeni çok ince öğütmeye ayarlanmış.	Kahve değirmenini daha kaba bir öğütmeye ayarlayın.
	Kahve dağıtma ağzının püskürtme uçları tıkalı.	Kahve dağıtma musluğunun püskürtme uçlarını küçük bir şişe fırçası ile temizleyin.
	Makine devresi kireçle tıkanmıştır.	Makinenin kirecini giderin.

Problem	Sebep	Çözüm
Süt köpürmüyor.	Capp in Cup sistemi kirli olabilir veya doğru yerleştirilmemiş olabilir. Ya da sistemin tüm parçaları doğru şekilde yerleştirilmemiş olabilir.	"Capp in Cup sistemini Akan Su Altında Derin Temizlik" bölümünde belirtildiği gibi Capp in Cup sistemini temizleyin ve ardından doğru şekilde geri yerleştirin.
		Tüm bileşenlerin doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
	Kullanılan sütün cinsi köpürmeye uygun değildir.	The amount and the quality of froth vary depending on the type of milk.
"INTENZA +" filtresi yerleştirilemiyor.	Filtreden havayı çıkarın.	Hava kabarcıklarının filtreden çıkmasına izin verin.
	Tankta hala biraz su var.	Filtreyi takmadan önce su tankını boşaltın.
	Kauçuk conta, "INTENZA +" filtreye yerleştirilmemiştir.	Ambalajı kontrol edin ve contayı "INTENZA +" filtresine yerleştirin.
“INTENZA +” filtresi etkinleştirilemiyor. Sebep: Başka bir filtre zaten aktiftir		Makine, filtre kullanımını yüzde olarak gösterir. Bununla birlikte, şu anda kullanımda olanın süresi dolmadan yeni bir filtreyi etkinleştirmek istiyorsanız, "INTENZA + su filtresini değiştirme bölümünde açıklandığı gibi ilk önce devre dışı bırakılmalıdır.
Makinenin altında biraz su var.	Damlama tepsisi çok dolu ve dışarıya su döküldü.	Tepside işaret göründüğünde damlama tepsisini boşaltın. Kireç temizleme prosedürüne başlamadan önce daima damlama tepsisini boşaltın.
Makine DEMO modunda.	Makineyi açarken, bir tuş kombinasyonuna bastınız **HOME - CLEAN/SET** **HOME - CLEAN/SET**	Çözüm: Kontrol panelindeki **ON/OFF** düğmesiyle makineyi kapatıp tekrar açın.

GAGGIA Aksesuarları

Kahve ve aksesuarlar, ülkenizdeki yetkili merkezlerden (İtalya) veya distribütörlerden temin edilebilir.

Kireç çözücü ürün

INTENZA+ su filtresi

Kahve yağı sökücü

Çekirdek ve toz halinde sunulan kahve çeşitleri: % 100 Arabica / Yoğun / Kafeinsiz

Teknik özellikler

Nominal voltaj - Güç derecesi - Güç kaynağı	Servis kapısının iç tarafındaki veri plakasına bakın
Muhafaza malzemesi	Termoplastik tip
Boyutlar	221 x 340 x 430 mm
Ağırlık	7.5 kg
Güç kablosu uzunluğu	1200 mm
Kontrol paneli	Ön panel
Su deposu	1.8 litres - Removable type
Kahve çekirdeği kabı kapasitesi	250 g
Kahve atık hazne kapasitesi	10
Pompa basıncı	15 bar
Kazan	Paslanmaz çelik kazan
Güvenlik cihazları	Termal Sigorta